

Najważniejsze funkcje krok po kroku


PRZEWODNIK PO TELEWIZJI PLAY



PLAY **BOX** TV

Z radością witamy w świecie nowoczesnej telewizji od Play, która łączy tradycyjne kanały telewizyjne z dostępem do serwisów streamingowych i aplikacji.

Play BOX TV łączy tradycyjne kanały telewizyjne z dostępem do serwisów streamingowych i aplikacji.

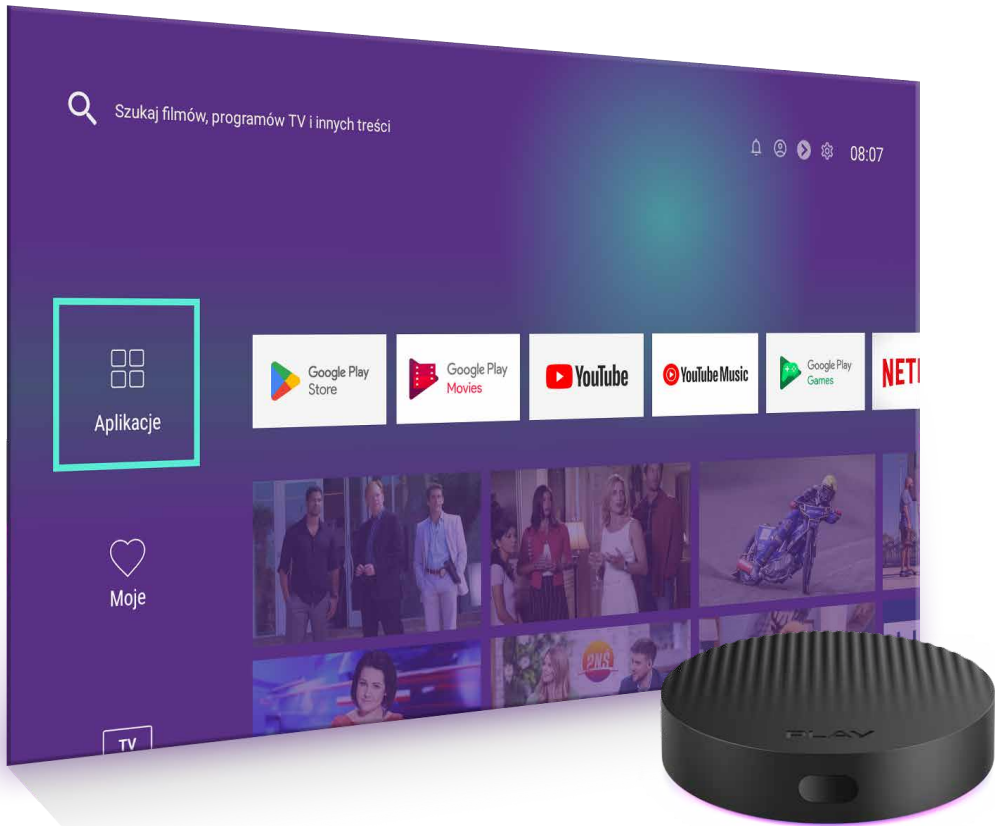


Dodatkowe informacje o ofercie znajdziesz na stronie:
www.play.pl/oferta/play-telewizja#play


Szybka i łatwa instalacja	4
Dwa widoki ekranu startowego	5
Menu dekodera	6
Konto Google	8
Korzystaj z dekodera, gdzie chcesz	9
Pilot	10
Ekran główny	12
Wyszukiwanie głosowe – mówisz masz	13
Widok odtwarzacza i jego funkcje	14
Sposoby sprawdzania programu TV	18
Szybki dostęp do listy kanałów	20
Grupy kanałów telewizyjnych	21
Górne menu	22
Aplikacje	24
Moje	25
Nagrywarka	26
Pakiety	28
Wypożyczalnia	30
Wideo	31
Dostęp na wielu urządzeniach	32
Co oznaczają kolory podświetlenia?	33
Rozwiązywanie problemów	34
Spis treści według haseł – alfabetycznie	35
Lista kanałów	36

KROK 1


Podłącz dekodery do telewizora za pomocą kabla HDMI i kabla zasilającego do gniazdka.

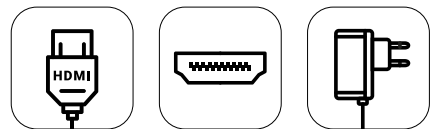**KROK 2**



Podłącz dekodery Play BOX TV do internetu. Możesz to zrobić za pomocą kabla lub przez Wi-Fi.

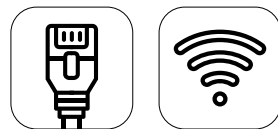**KROK 3**

Skonfiguruj ustawienia za pomocą telefonu z systemem Android.

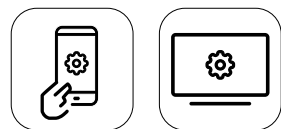**KROK 4**


Jeśli użyjesz smartfona zalogowanego do domowej sieci Wi-Fi, Play BOX TV pobierze informacje o koncie Google i sieci domowej z Twojego telefonu.

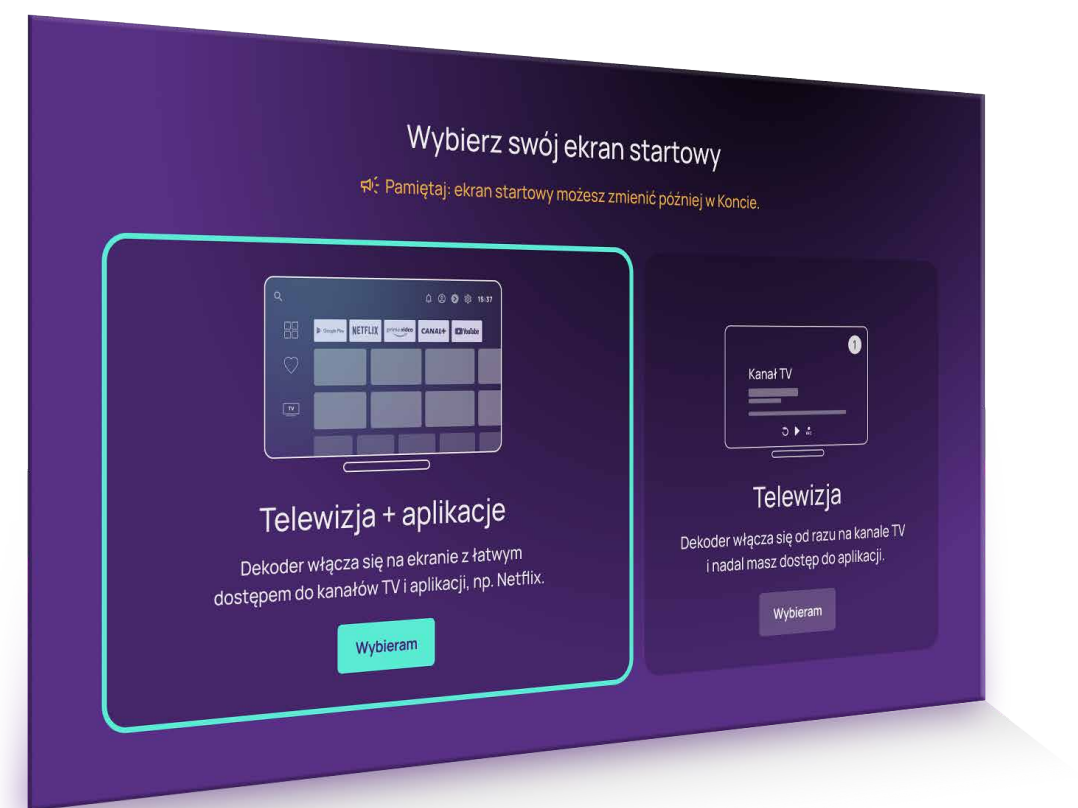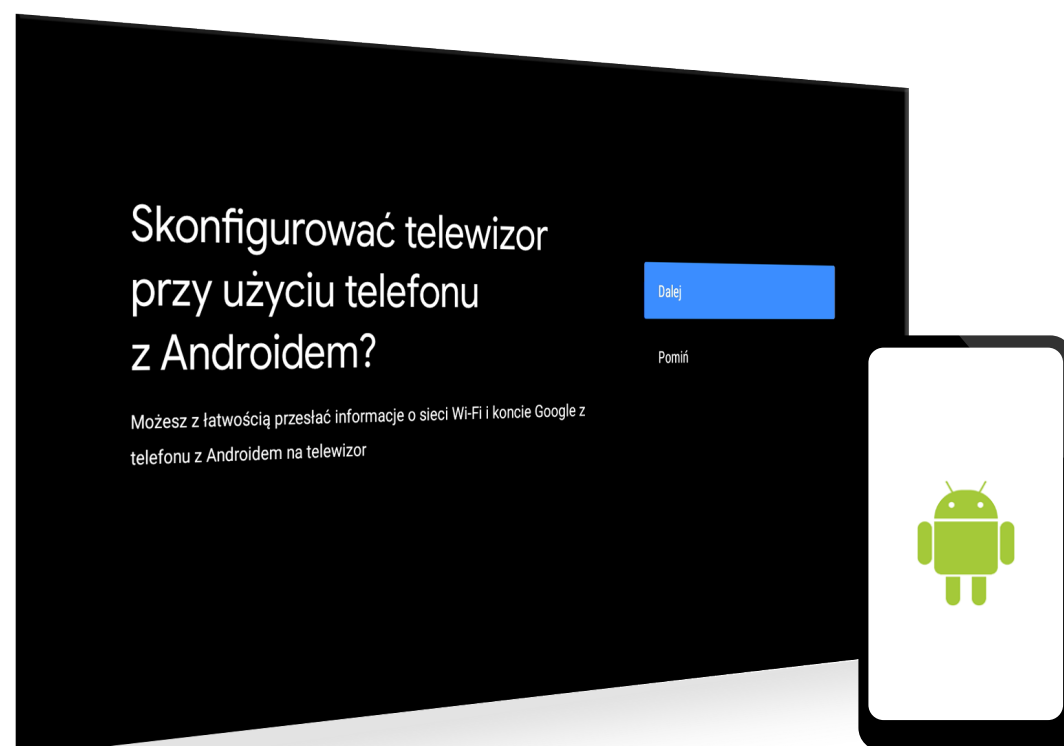

Wybierz ekran startowy Twojego dekodera. Masz dwie opcje do wyboru:


Widok TELEWIZJA + APLIKACJE

– dekodery włącza się na ekranie z łatwym dostępem do kanałów TV i aplikacji, np. Netflix.


Widok TELEWIZJA – dekodery włącza się od razu na kanale TV. Jeśli chcesz uruchomić aplikację, możesz skorzystać z przycisków na pilocie. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do treści na żądanie, przejdź do menu głównego, wciskając na pilocie .

PAMIĘTAJ

Ekran startowy wybierzesz przy pierwszym uruchomieniu dekodera.

Możesz go zmienić w dowolnym momencie w zakładce KONTO znajdującej się na górze EKRANU GŁÓWNEGO. Żeby przejść do ekranu głównego z widoku telewizji, naciśnij na pilocie przycisk .

Korzystanie z dekodera jest proste!
Poruszaj się po ekranie za pomocą przycisków na pilocie.

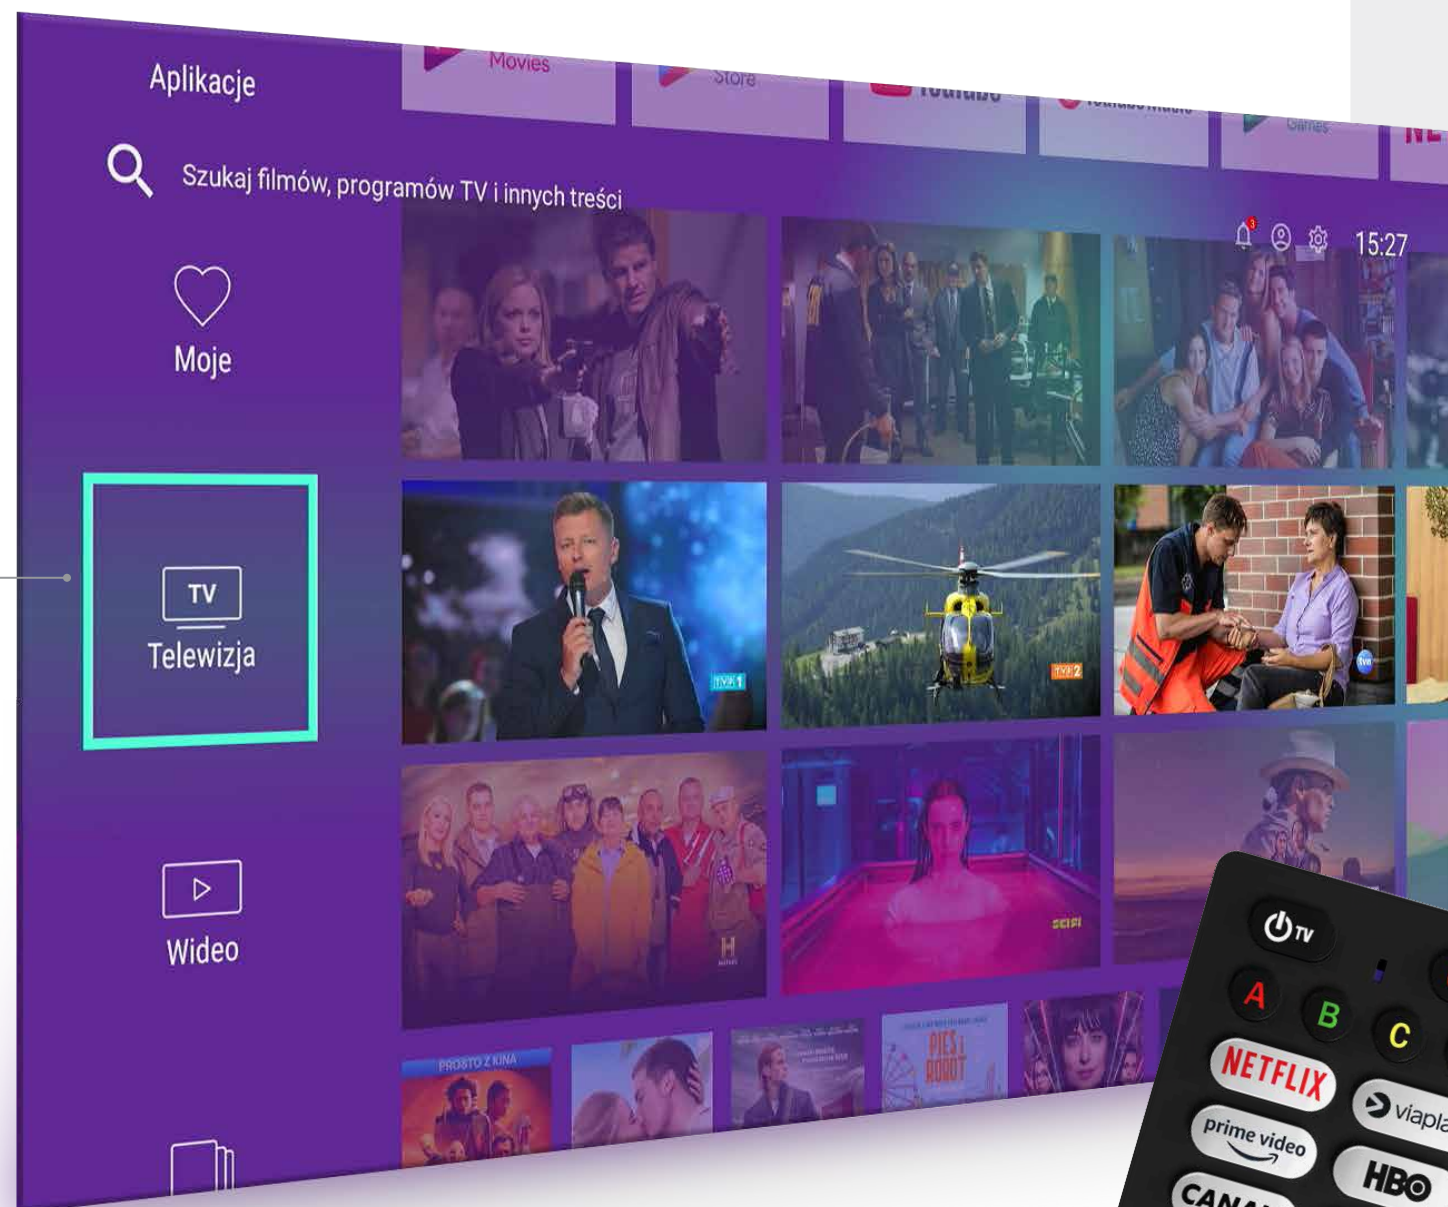

PAMIĘTAJ




Zaznaczony element jest zawsze wyróżniony tym kolorem .
 To Twój punkt odniesienia. Możesz poruszać się względem niego w każdą stronę lub nacisnąć OK, by wybrać zaznaczone pole.

JAK PORUSZAĆ SIĘ PO MENU DEKODERA

Do góry

Do dołu

poruszasz się
po sekcjach
w górę i w dół
w menu
głównym

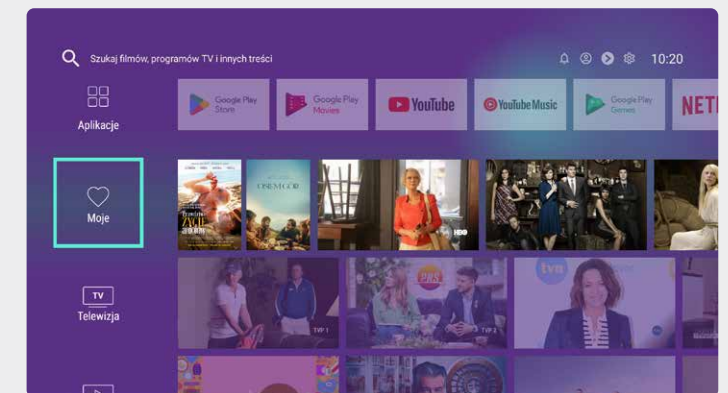

W prawo


W lewo

przeglądasz
zawartość
sekcji
i trwające
programy




OK

możesz
otwierać
niektóre
sekcje
i potwierdzać
wybór

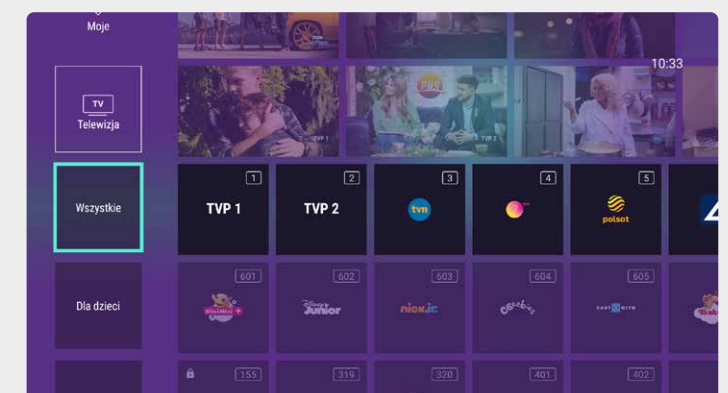


Wstecz

przechodzisz
z obecnego
widoku do
poprzedniego
ekranu

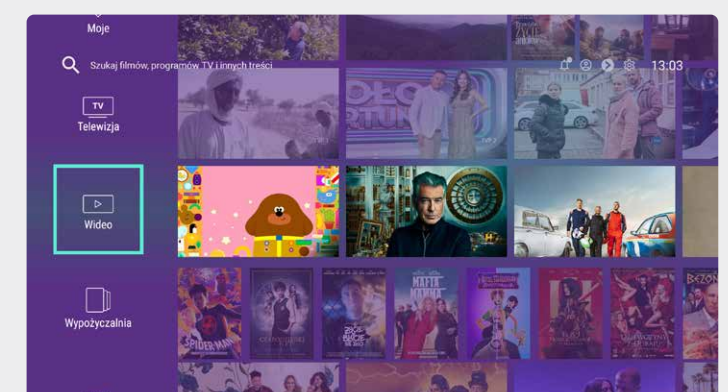


Zmień swój TV w Smart TV

Zaloguj się kontem Google – dzięki temu skorzystasz ze wszystkich możliwości Play BOX TV.

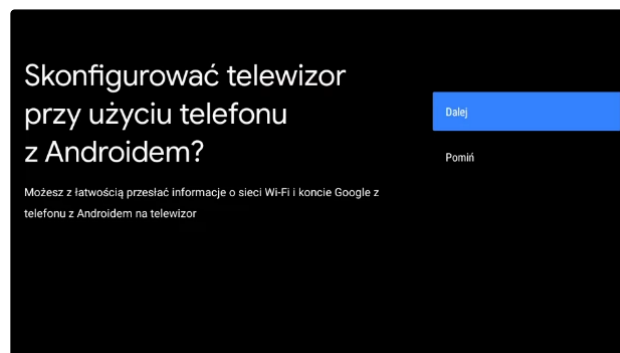


KROK 1

Na ekranie zobaczysz pytanie o konfigurację przy użyciu telefonu. Upewnij się, że smartfon jest połączony z tą samą domową siecią Wi-Fi.

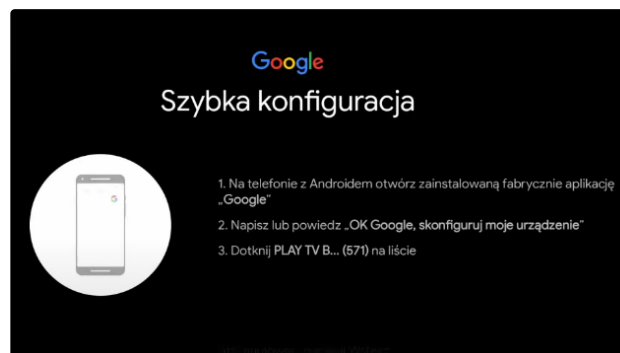


KROK 2

Na telefonie uruchom aplikację Google. Wpisz lub, jeśli masz włączonego Asystenta Google, powiedz „OK Google, skonfiguruj moje urządzenie”.

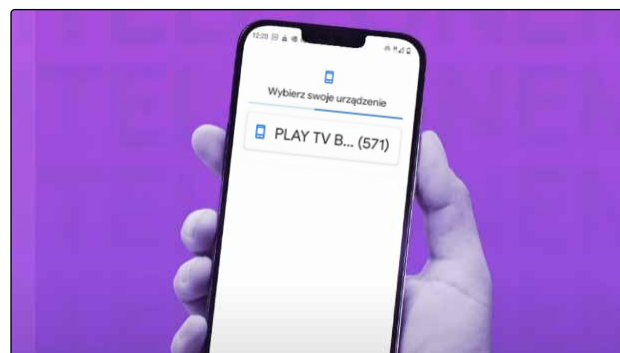


KROK 3

Wybierz z listy urządzeń Play BOX TV i przejdź przez szybką konfigurację.

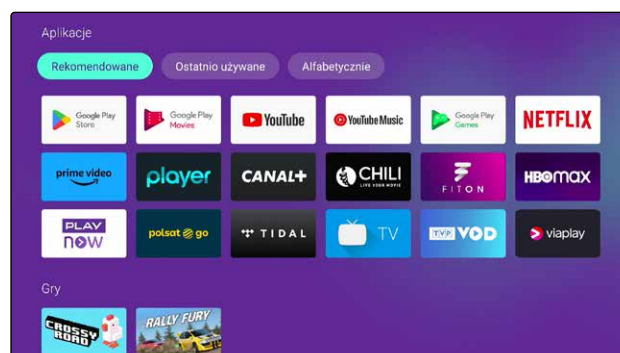

KROK 4

Nazwij swoje urządzenie, wybierz przydatne aplikacje i korzystaj z możliwości telewizji Play.

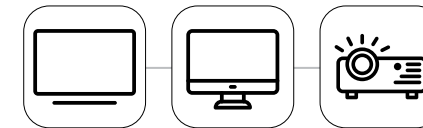

Zabierz dekoder ze sobą i oglądaj, co, kiedy i gdzie chcesz. Możesz go podłączyć do telewizora, rzutnika lub monitora.



Dzięki wbudowanemu Chromecastowi możesz oglądać na dużym ekranie zdjęcia z wakacji czy filmy z YouTube'a z Twojego telefonu.

Dekoder możesz podłączyć do internetu od dowolnego dostawcy, zarówno mobilnego, jak i stacjonarnego.

Z telewizji Play możesz korzystać na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein).

Pamiętaj jednak, że niektóre kanały będą dostępne tylko, jeśli dostawcą Twojej usługi internetowej jest Play.

NETFLIX

YouTube

HBO

viaplay

Twój telewizor staje się smart!

Na telewizorze przestały już działać niektóre aplikacje? Podłącz Play BOX TV, a Twój telewizor znów będzie smart. Dzięki temu możesz oglądać filmy i programy ze swoich ulubionych serwisów streamingowych, takich jak Netflix czy YouTube, na ekranie telewizora.



Piloty różnią się w zależności od wersji.
Niektóre przyciski mogą wyglądać inaczej lub być niedostępne.

Jeśli się zgubisz między ekranami:

Aby wrócić do menu głównego dekodera, naciśnij przycisk domku na pilocie.




Aby wrócić do widoku telewizji, naciśnij przycisk zmiany kanałów lub wciśnij numer kanału na pilocie.


Jak powiązać pilota z Play BOX TV?

- Skieruj pilota w kierunku Play BOX TV i przytrzymaj przyciski „V-” i „OK” przez 3 sekundy, aby połączyć urządzenia.
- Powiązanie pilota z Play BOX TV, czyli nawiązanie połączenia Bluetooth między nimi, jest potrzebne, żeby korzystać z funkcji sterowania głosowego.


3 sek.

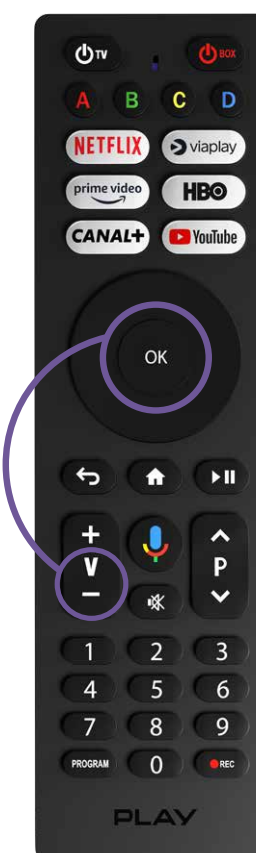


EKRAN GŁÓWNY – umożliwia łatwy dostęp do kanałów TV, aplikacji, np. Netflix, filmów i seriali.

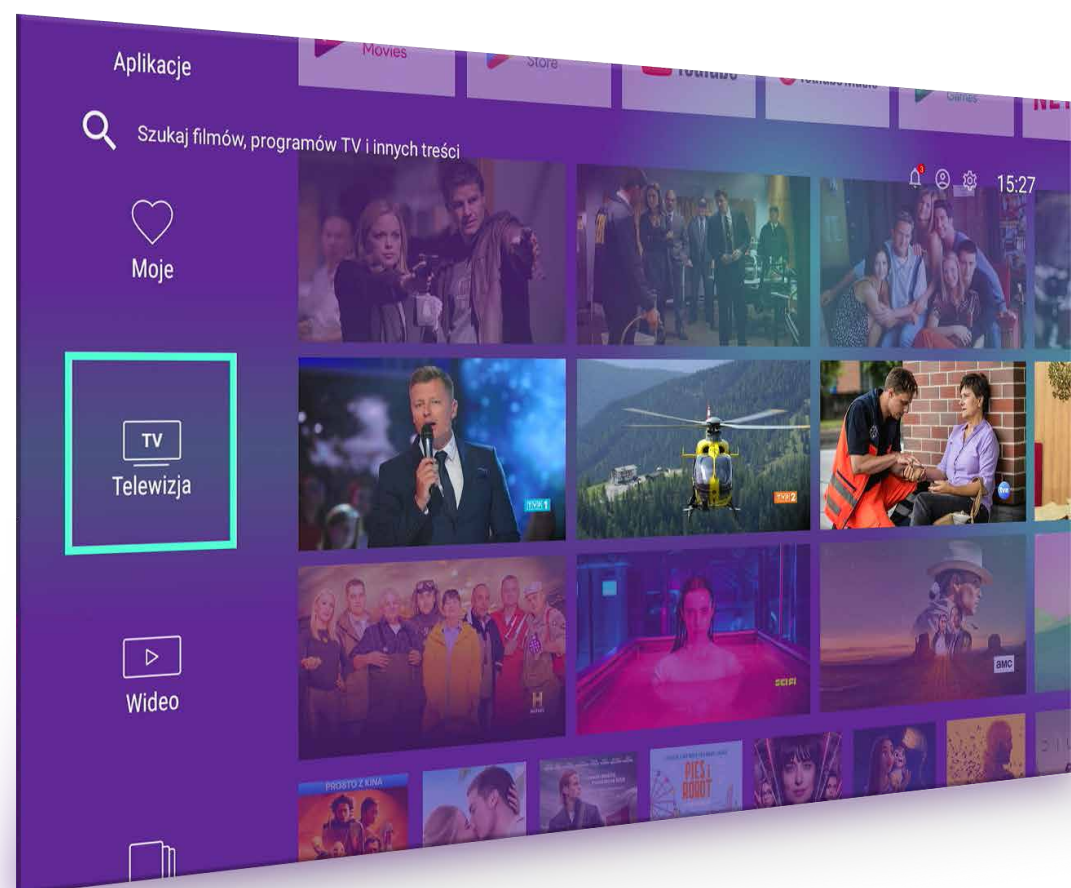




Po menu na ekranie głównym poruszasz się za pomocą przycisków nawigacji na pilocie.

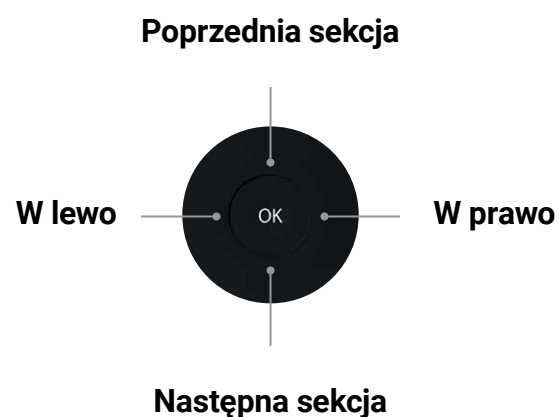

Przyciskiem OK potwierdzasz wybór. Przyciskiem  wracasz do poprzedniego widoku.

Jeśli chcesz od razu wrócić do ekranu głównego, wciskasz na pilocie przycisk .

ASYSTENT GOOGLE – pozwala na wyszukiwanie głosowe filmów, aplikacji i innych treści.

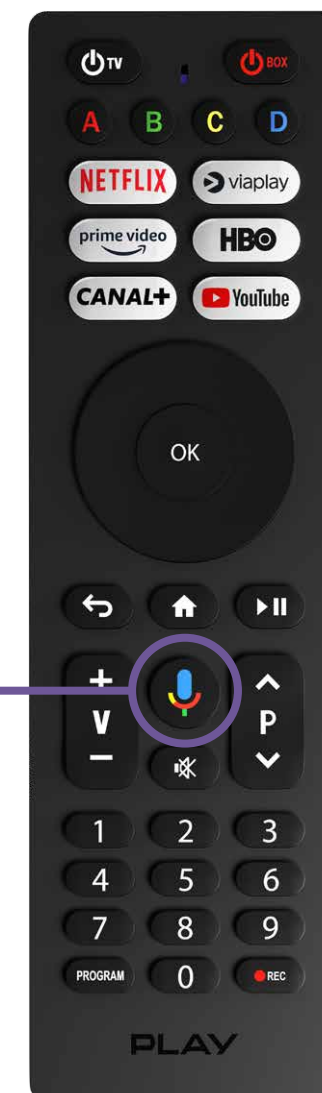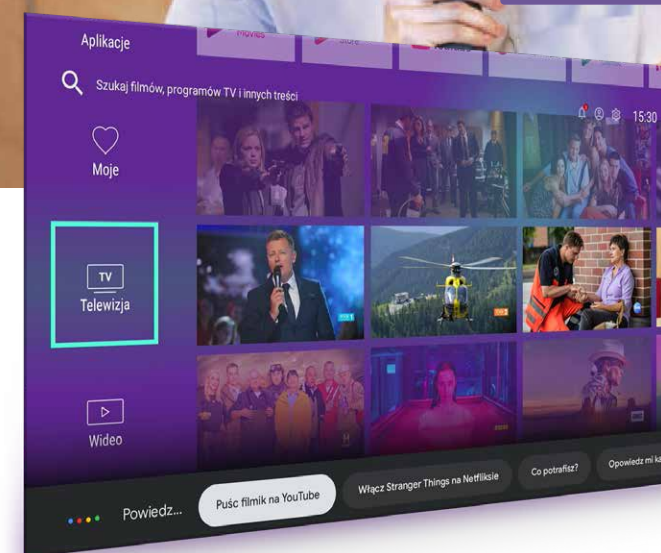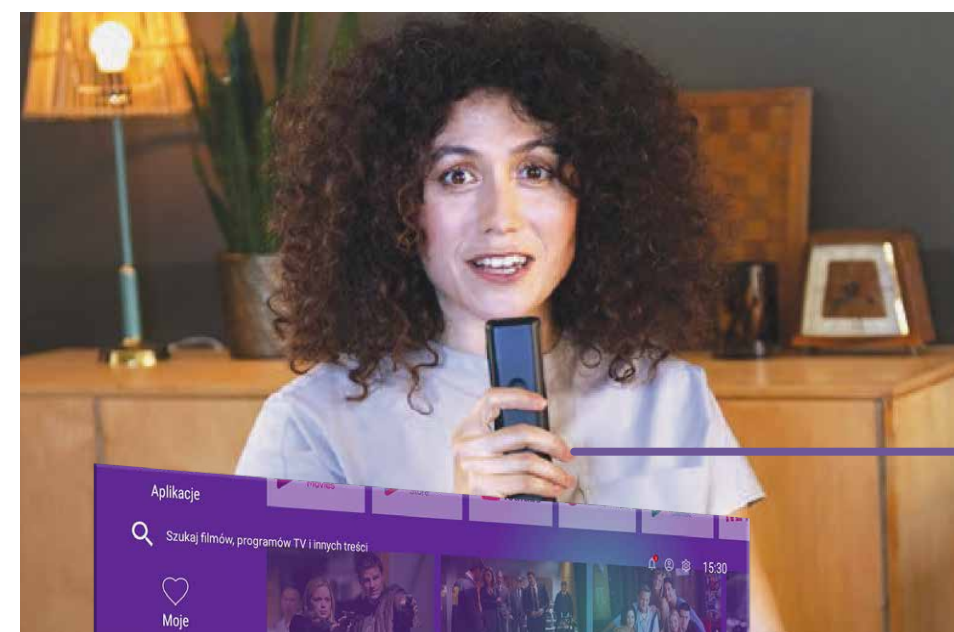


Naciśnij przycisk oznaczony symbolem mikrofonu, poczekaj, aż na ekranie pojawią się kolorowe kropki, i powiedz tytuł filmu lub programu, który chcesz wyszukać. Asystent Google przeszuka zawartość telewizji Play i wszystkich aplikacji zainstalowanych na dekodерze, a następnie wyświetli wyniki wyszukiwania.

Andrzej Wajda

Milionerzy


Ranczo

Informacje

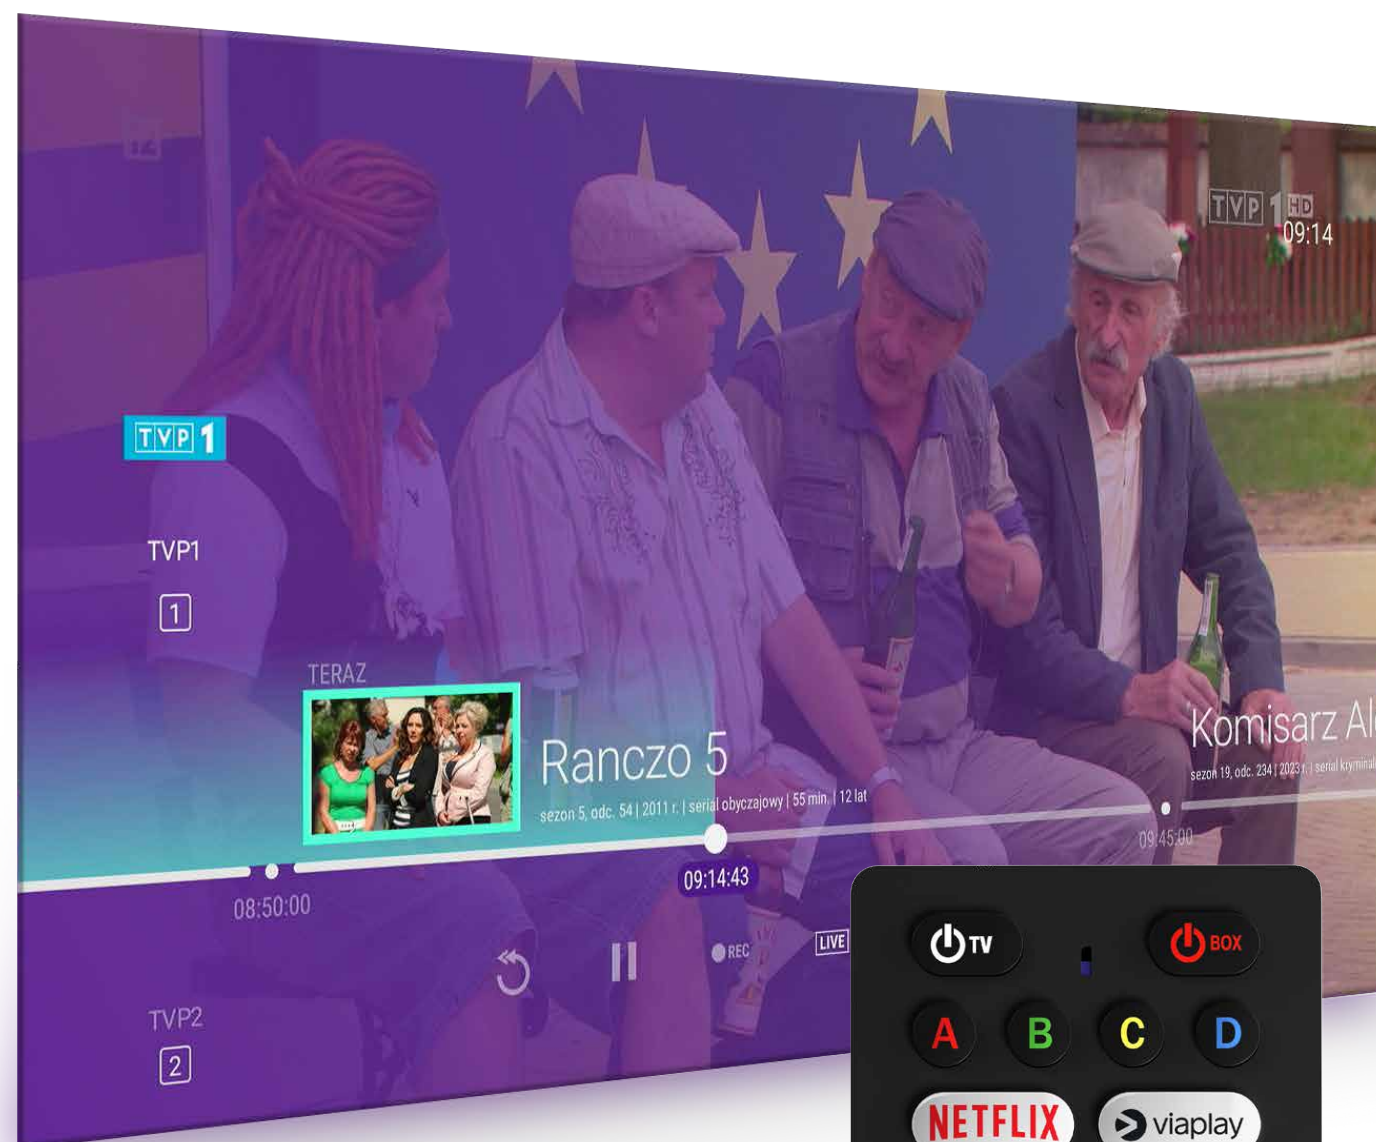


Funkcje ODTWARZACZA są wyświetlane w trakcie oglądania po naciśnięciu przycisku OK lub przycisków nawigacji

W ODTWARZACZU DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE FUNKCJE:

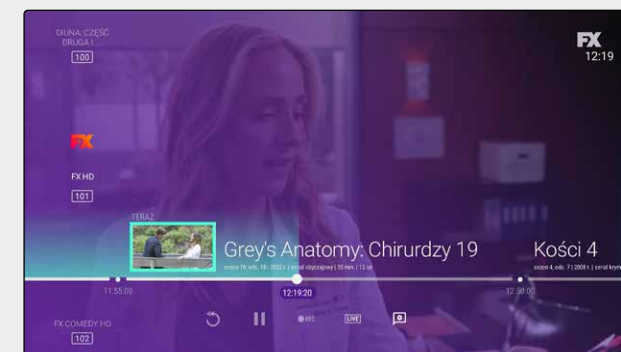


Informacja o programie


Żeby wyświetlić szczegółowy opis programu najedź na jego miniaturę i wciśnij OK.

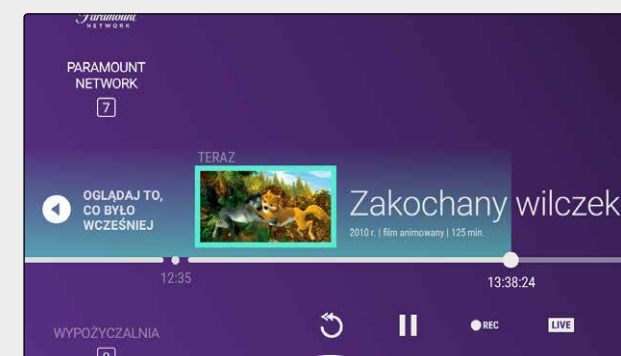


W lewo:
do przeszłości

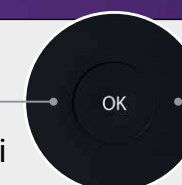

W prawo:
do przyszłości

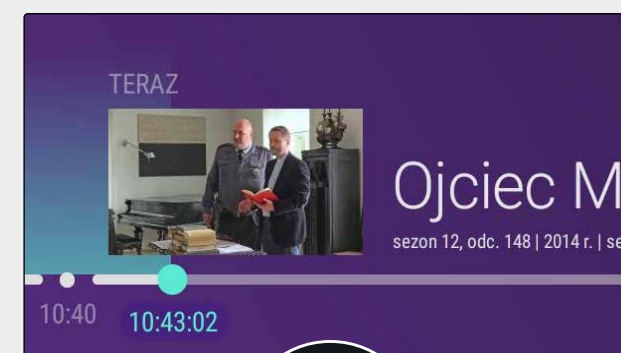

W lewo:
wstecz

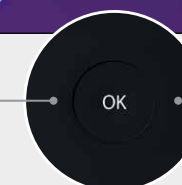

W prawo:
do przodu

Przemieszczanie się pomiędzy programami na danym kanale


Zaznacz miniaturę programu i naciśnij przyciski na pilocie (w lewo – do przeszłości, w prawo – do przyszłości). Przy programach z przeszłości, które możesz obejrzeć, zobaczysz „▶ OGLĄDAJ”.

Poruszanie się po osi czasu wybranego kanału

Za pomocą przycisków nawigacji na pilocie możesz przesuwac kropkę na osi czasu, co spowoduje przewijanie programu do wybranej minuty (wstecz / do przodu).

Funkcjonalność dostępna dla wybranych kanałów.


ODTWARZACZ – w tym widoku możesz sprawdzić opis oglądanego programu, podgląd programu TV, poruszać się po osi czasu odtwarzania i skorzystać z dodatkowych funkcji, np. zlecić nagranie lub obejrzeć program od początku.

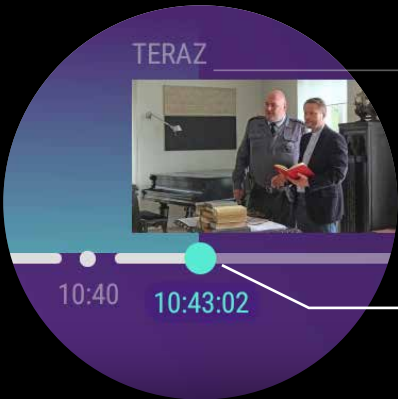

Granica niebieskiej poświaty wyznacza aktualny moment trwania programu.

Za pomocą kropki możesz poruszać się po osi czasu oglądanego programu.

Poprzedni kanał

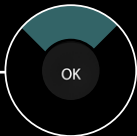

NATIONAL GEOGRAPHIC
401

WILD

NAT GEO WILD
402

TERAZ



Europa z powietrza

sezon 1, odc. 1 | 2019 r. | serial dokumentalny | 60 min. | 12 lat

Zimowe kro


odc. 2 | 2020 r. | serial dokumentalny | 60 min. | 12 lat

14:15 Zegar

Część osi zaznaczona białym kolorem i niebieską poświatą to odtworzony już fragment programu.

Szary kolor to program, który jeszcze nie został odtworzony.

Następny kanał

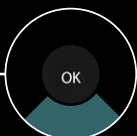

Zacznij od początku


Zatrzymaj / Wznów

Nagraj od początku / Anuluj nagrywanie


Oglądasz LIVE / Wróć do LIVE

Napisy, dźwięk, jakość

Poprzedni program

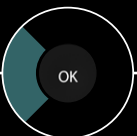

Trwający program

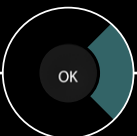


Następny program

Możesz przeglądać Program TV na 2 sposoby, które prezentujemy poniżej.


W obu masz dostęp do informacji na temat wszystkich kanałów **do 7 dni w przód i do 7 dni wstecz.**

1) PROGRAM TV

– pozwala na szczegółowe zapoznanie się z programem TV

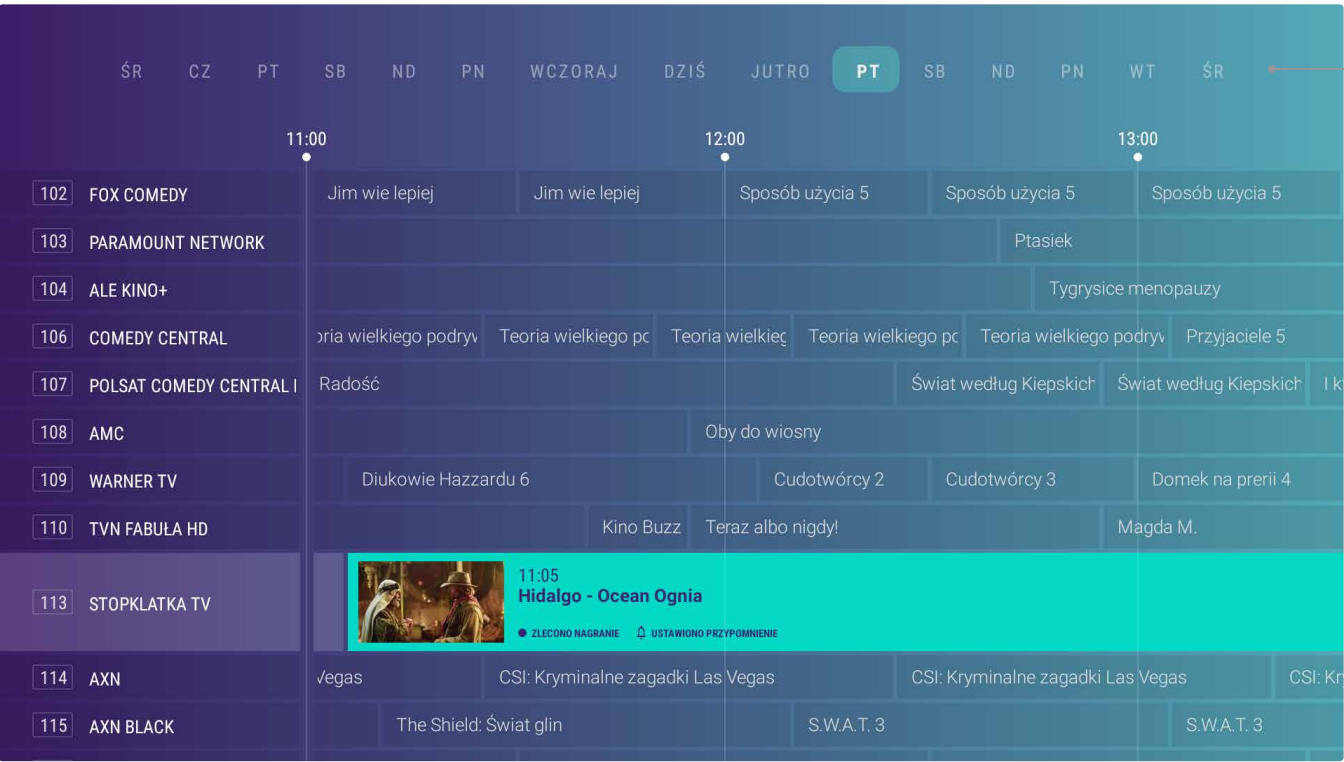

Uruchamiasz go, naciskając przycisk **PROGRAM** na pilocie. Ponowne wciśnięcie przeniesie Cię do widoku listy kanałów. Możesz przechodzić między tymi widokami, naciskając przycisk **PROGRAM** na pilocie.

Naciskając , przechodzisz do wyboru dnia tygodnia w górnej części ekranu.

Teraźniejszość i przeszłość:


Naciskając OK na tytule, przechodzisz do odtwarzania programu. Dla niektórych programów możliwe jest oglądanie do 7 dni po emisji.

Przyszłość:


Naciskając OK na tytule, przechodzisz do opisu programu. Możesz tam ustawić przypomnienie, czy nagrać dany program.

2) PODGLĄD PROGRAMU TV


– pozwala na szybkie przejrzanie programu TV bez przerywania oglądania

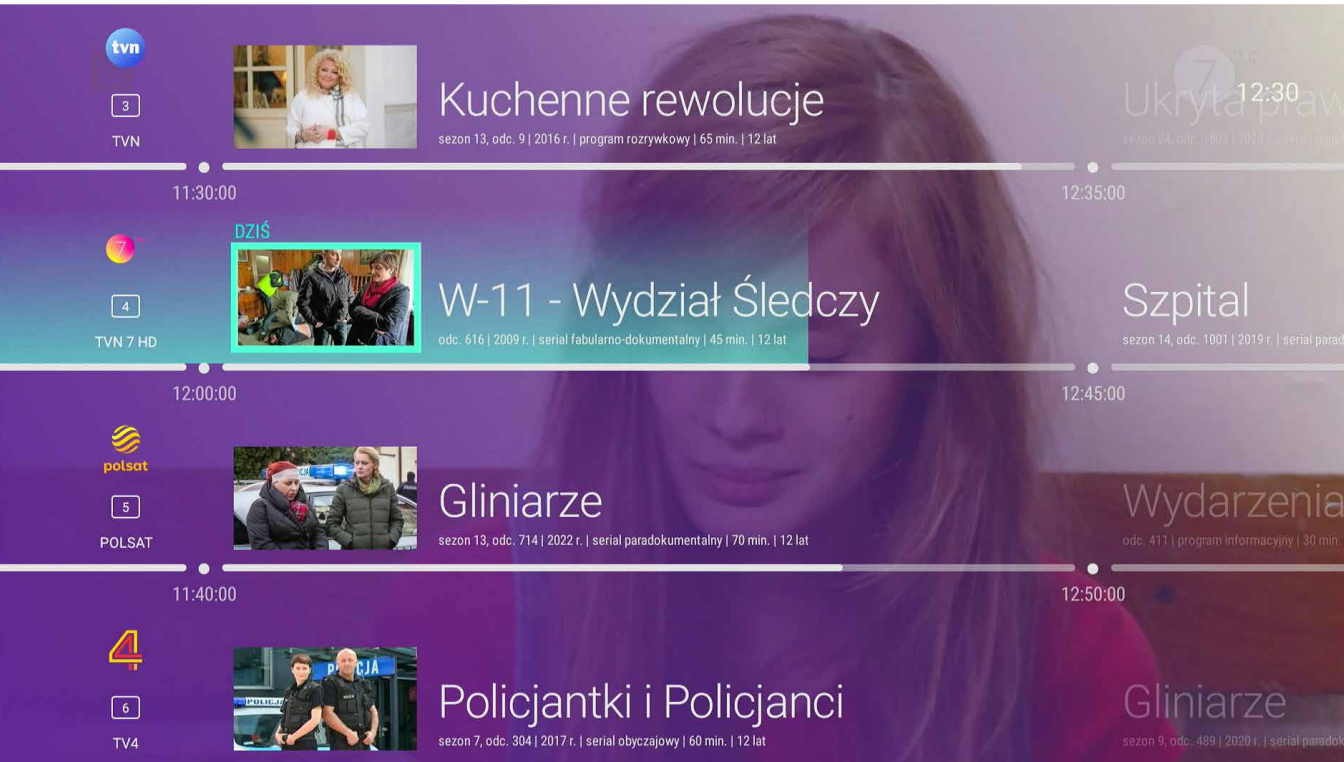

Wejdiesz do niego bezpośrednio z odtwarzacza. Możesz to zrobić, wciskając na pilocie przyciski nawigacji do góry / do dołu.

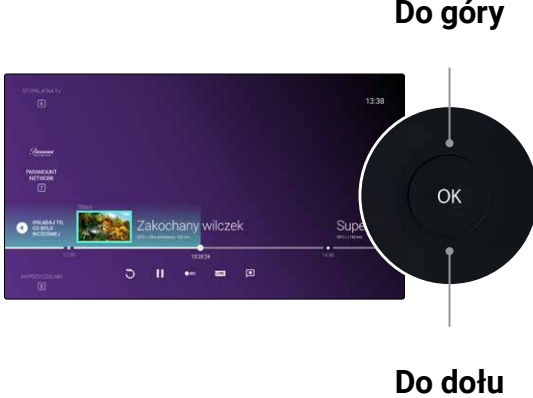

WIDOK LISTY KANAŁÓW – dwukrotnie naciśnij na pilocie przycisk **PROGRAM**

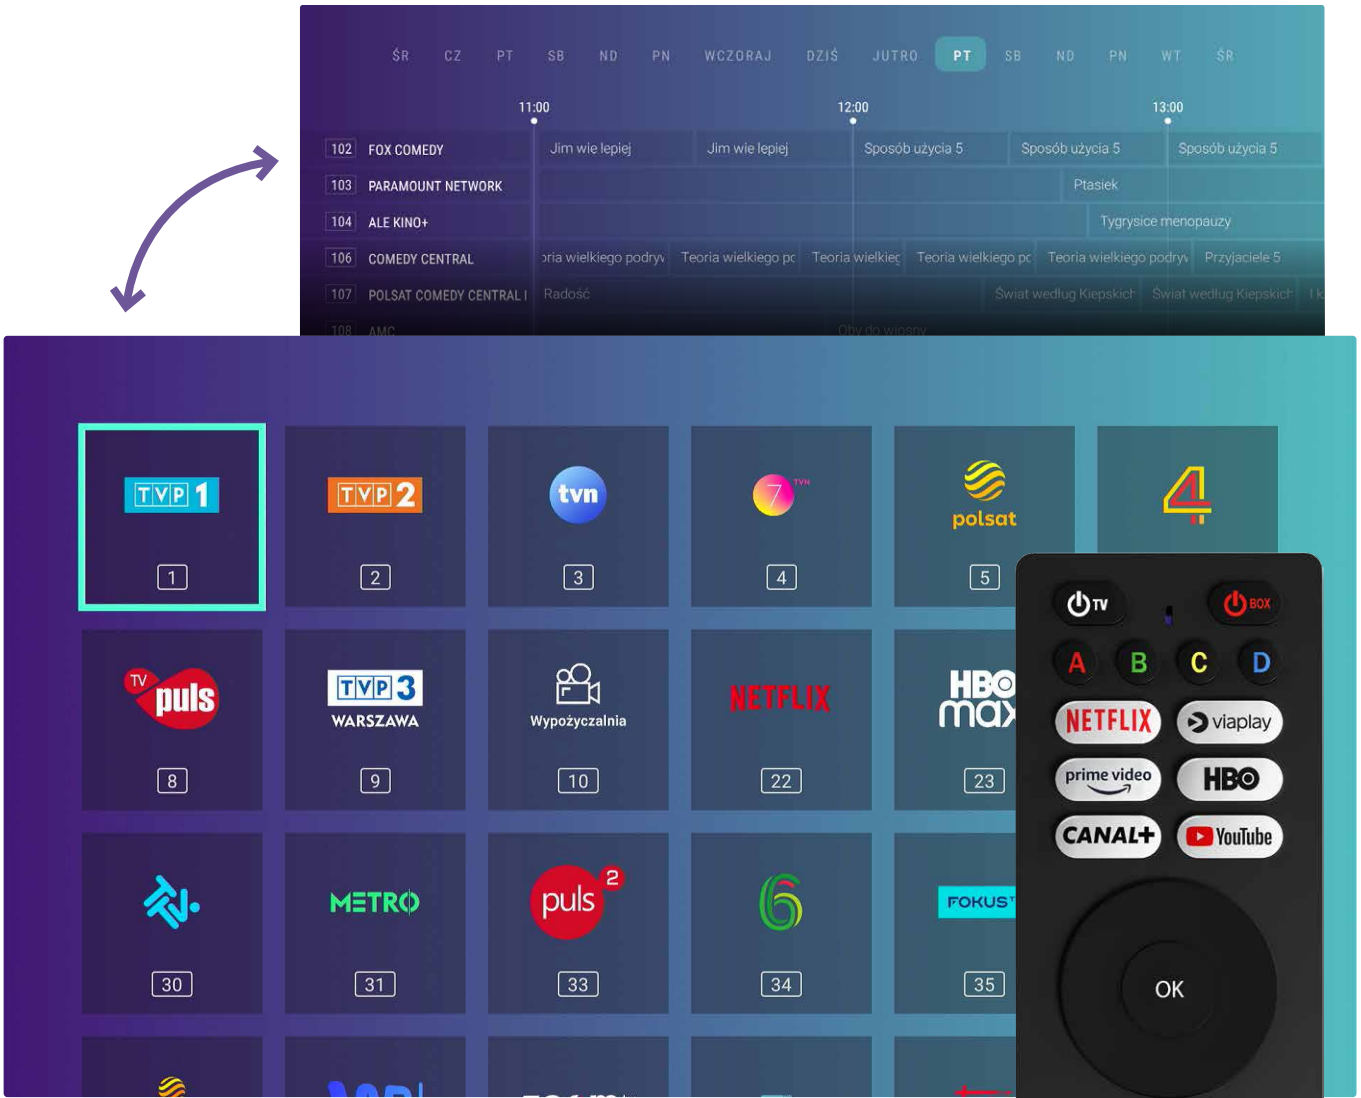

Ponowne wciśnięcie przycisku **PROGRAM** przeniesie Cię do Programu TV. Możesz przechodzić między tymi widokami, naciskając przycisk **PROGRAM** na pilocie.

2x

Kanały pogrupowane są w zakresach:

od

1

Ogólne

od

100

Filmowe

od

200

Informacyjne

od

300

Styl życia i rozrywka

od

400

Dokumentalne

od

500

Sportowe

od

600

Dla dzieci

od

700

Muzyczne

od

800

Obcojęzyczne

Jeśli chcesz wybrać konkretny kanał, wystarczy, że wpiszesz jego numer. Dekoder sam przejdzie do wybranej pozycji – nie musisz nic potwierdzać.

+ V -

1 2 3

4 5 6

7 8 9


PROGRAM 0 REC

PLAY




GÓRNE MENU – dostęp do wielu przydatnych funkcji do zarządzania usługą telewizji w Play.


Górne menu to wszystkie ikony znajdujące się na górze ekranu. Znajdziesz tam następujące funkcje:

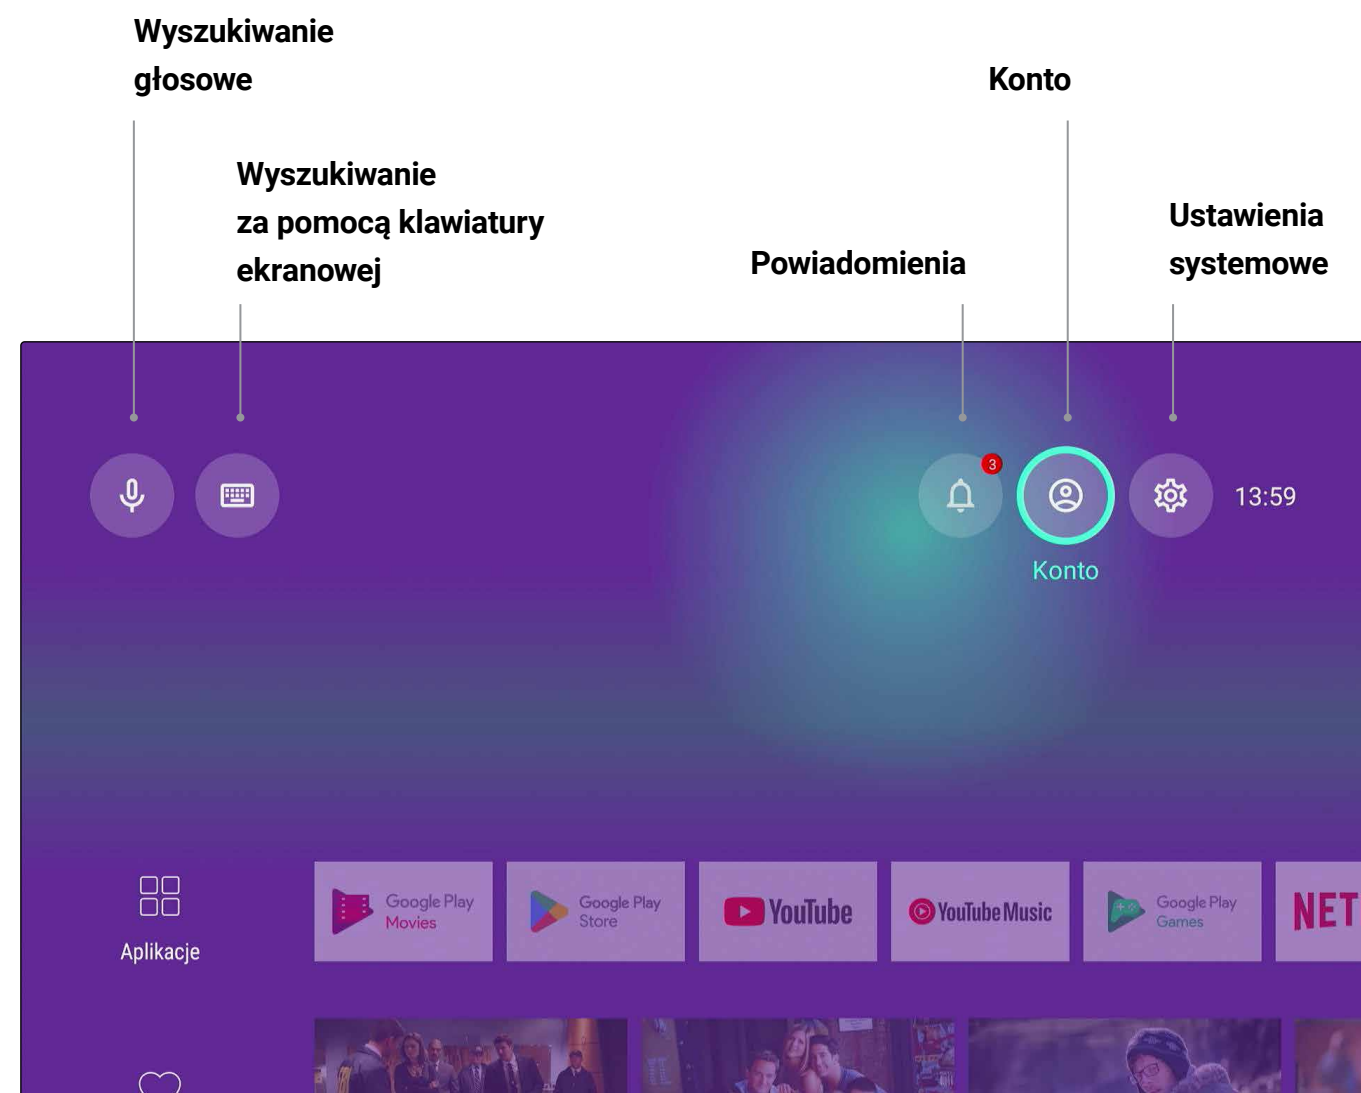


WYSZUKIWANIE – umożliwia znalezienie filmów, seriali, aplikacji i innych treści za pomocą klawiatury lub głosu.

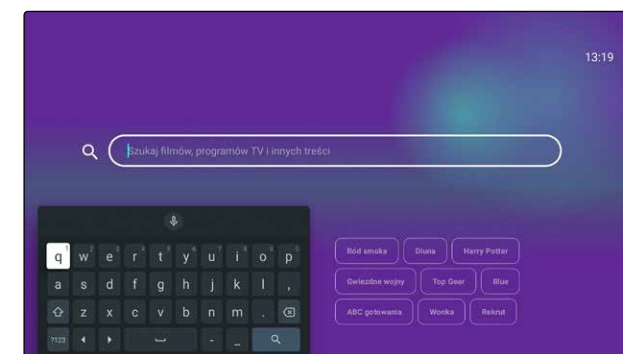

POWIADOMIENIA – wszystkie ważne i ciekawe informacje, o których chcemy Cię poinformować (np. nowości filmowe, nowe kanały w ofercie, zmiany w aplikacji) oraz ustawione przez Ciebie przypomnienia o nadchodzących programach.

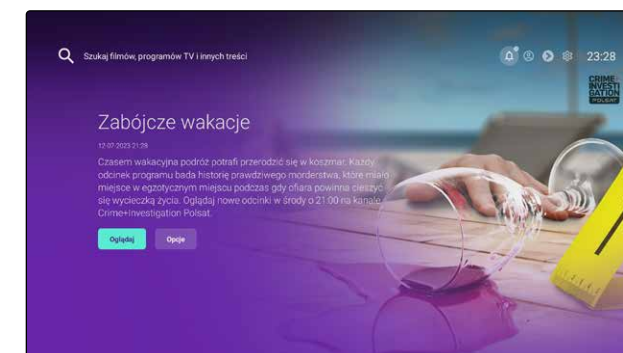



KONTO – zawiera informacje o Twoim koncie, aktywnych pakietach, ekranie startowym, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem usługi, ustawienia kodu PIN, skanowanie kanałów z anteny DVB oraz adres i kod QR do strony pomocy.

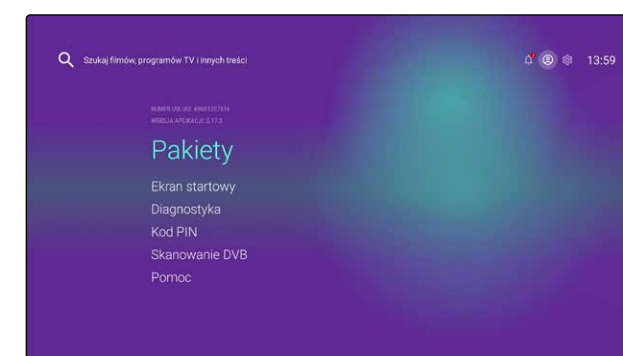

USTAWIENIA SYSTEMOWE

– dają możliwość zarządzania ustawieniami dekodera, np. zmienić sieć Wi-Fi, do której urządzenie jest podłączone lub usunąć aplikacje, z których nie chcesz już korzystać.

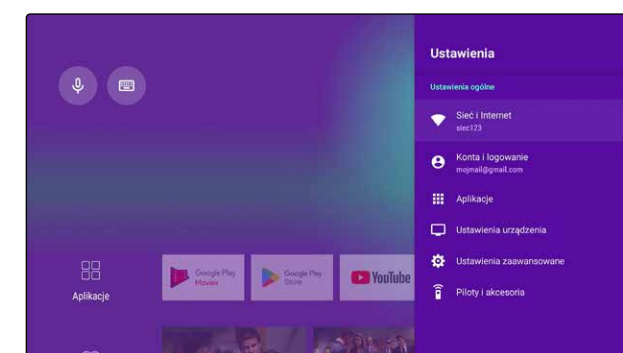


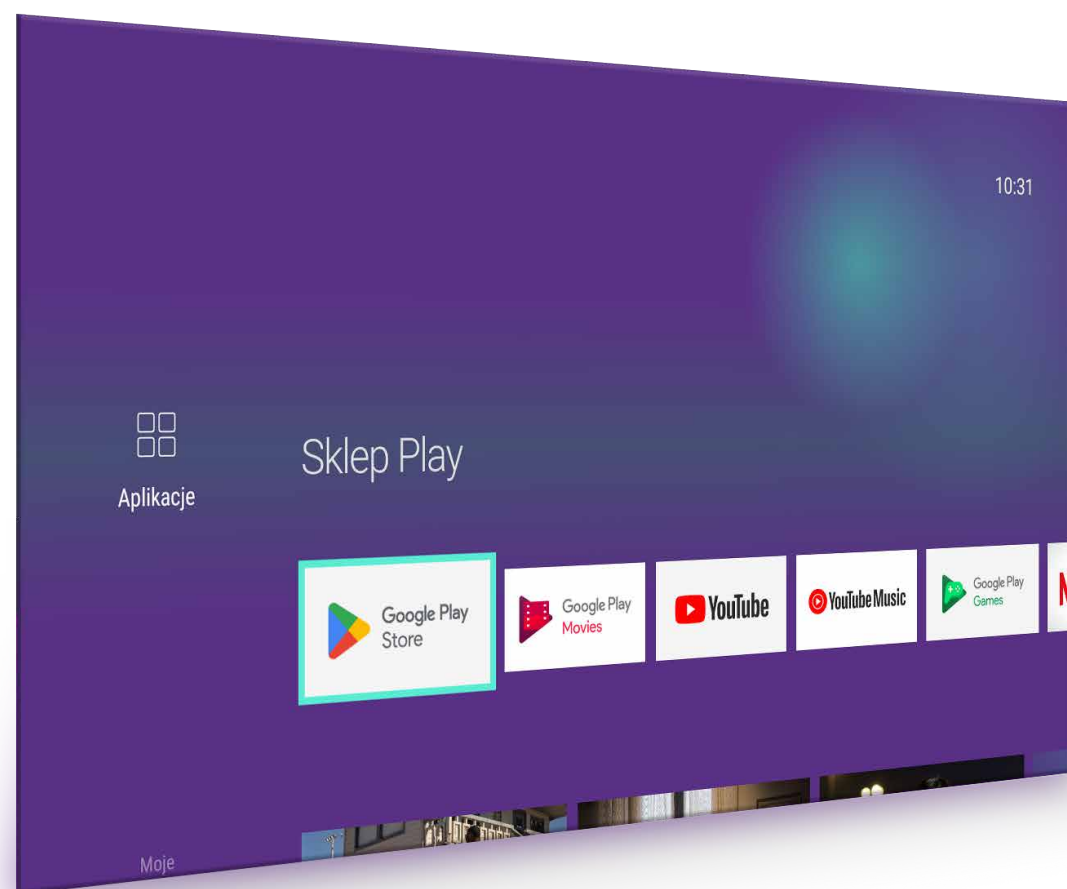

APLIKACJE – znajdziesz tu aplikacje, które aktualnie są pobrane na dekodерze.

Dzięki systemowi Android możesz pobierać dowolne aplikacje i gry dostępne w sklepie Google. Opcja dostępna dopiero po zalogowaniu się do konta Google.

Do nawigacji po sekcji aplikacji służą przyciski nawigacji na pilocie. Po zaznaczeniu aplikacji naciśnij OK, żeby ją uruchomić. Dłuższe naciśnięcie przycisku OK pozwala na edycję Twojej listy aplikacji (zmiana kolejności i opcje usunięcia aplikacji lub skrótu).

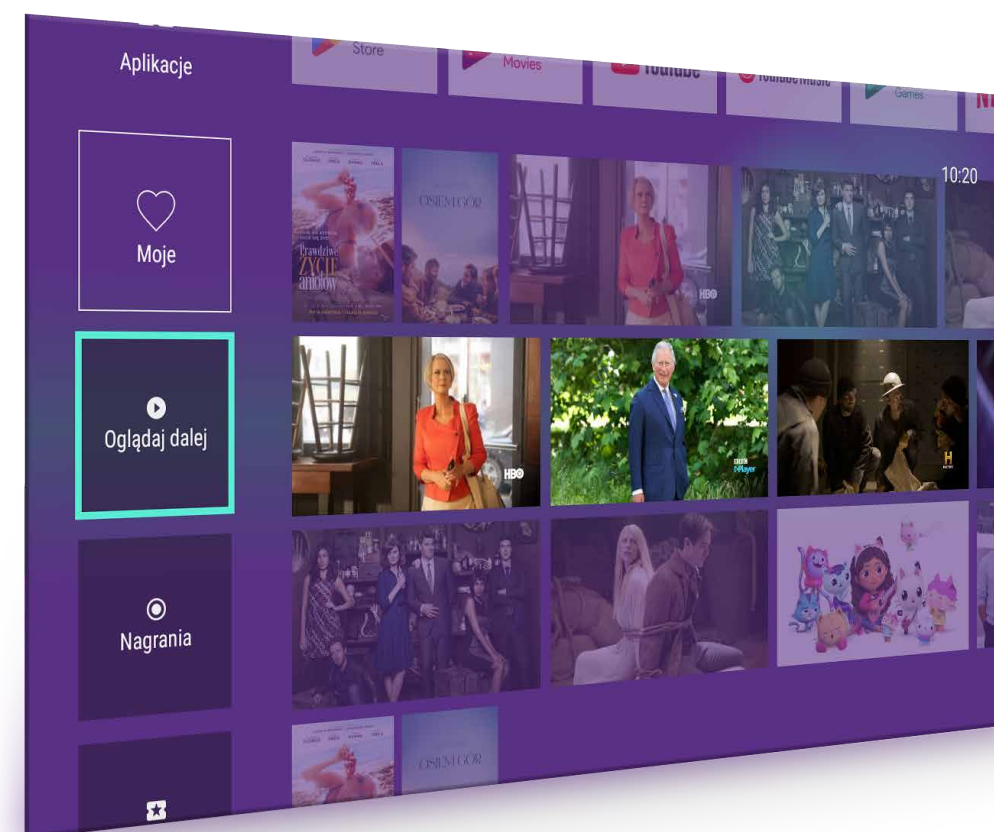

MOJE – ta sekcja pojawi się, kiedy zaczniesz coś oglądać, wypożyczysz film lub oznaczysz coś jako do obejrzenia.

W tej sekcji zobaczysz kategorię **Oglądaj dalej**, czyli listę tytułów, które były ostatnio oglądane.

Poniżej znajdziesz **Nagrania** – wszystko to, co zostało zlecone do nagrania i późniejszego obejrzenia.

Następnie **Wypożyczone**, gdzie zobaczysz wszystkie płatne filmy zakupione przez usługę telewizji Play.

Na końcu **Do obejrzenia**, czyli Twoja lista filmów i seriali na później.

Oglądaj dalej

Nagrania

Wypożyczone

Do obejrzenia



Nagrywanie filmów i programów jest możliwe na kanałach z aktywną ikoną **Nagrywaj od początku**. Wybierz tę funkcję w trakcie oglądania telewizji lub naciśnij przycisk **REC** na pilocie.


Funkcje są widoczne na ekranie po wciśnięciu przycisku OK na pilocie.

PAMIĘTAJ



Możesz nagrywać dowolną liczbę programów jednocześnie w ramach limitu godzin nagrań, który masz do wykorzystania w swojej ofercie. Twoje nagrania przechowujemy w chmurze i masz do nich dostęp na wszystkich urządzeniach, na których korzystasz z telewizji Play. Gdy limit zostanie wykorzystany, poinformujemy Cię o tym przy próbie zlecenia kolejnego nagrania.

Brak możliwości nagrywania dla niektórych kanałów jest spowodowany ograniczeniami licencyjnymi nałożonymi na Play przez nadawców tych kanałów.

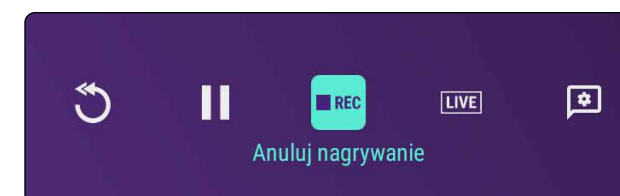


ANULOWANIE NAGRANIA

Jeśli chcesz anulować nagranie, wciskasz ponownie przycisk **REC** na pilocie lub funkcję **ANULUJ NAGRYWANIE** na ekranie telewizora.




GDZIE ZNAJDĘ NAGRANIA?

Wszystkie nagrane przez Ciebie filmy, serie i programy znajdziesz w zakładce **MOJE** na **EKRANIE GŁÓWNYM**. Wciśnij **HOME** na pilocie, następnie przejdź do góry, do sekcji **MOJE** i wybierz **NAGRANIA**.

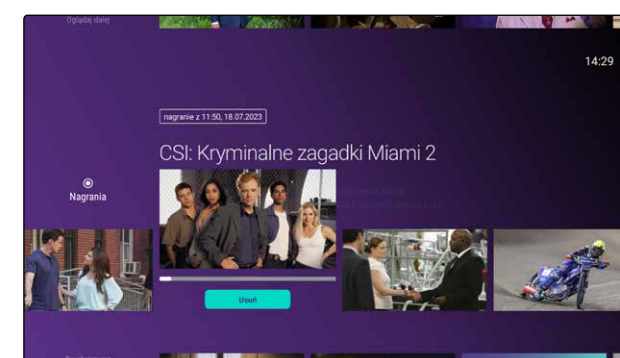


USUWANIE NAGRAŃ – MOJE

Żeby usunąć nagranie, w zakładce **MOJE** przejdź do materiału, który chcesz usunąć i przytrzymaj dłużej przycisk **OK** na pilocie. Wyświetli się opcja **USUŃ**, wciśnij **OK**, aby potwierdzić wybór.

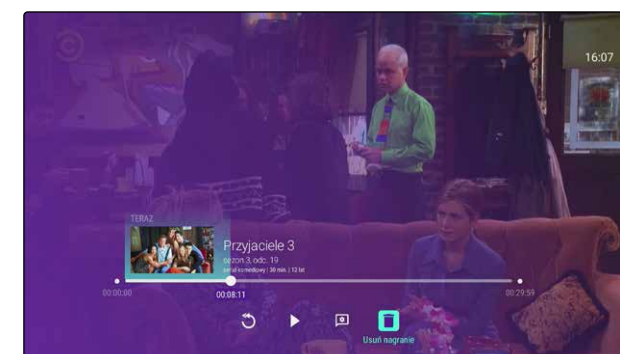

USUWANIE NAGRAŃ – ODTWARZACZ


Możesz też usunąć nagranie z widoku **ODTWARZACZA WIDEO**. Aby to zrobić, wybierz ikonę **USUŃ NAGRANIE** na ekranie telewizora.

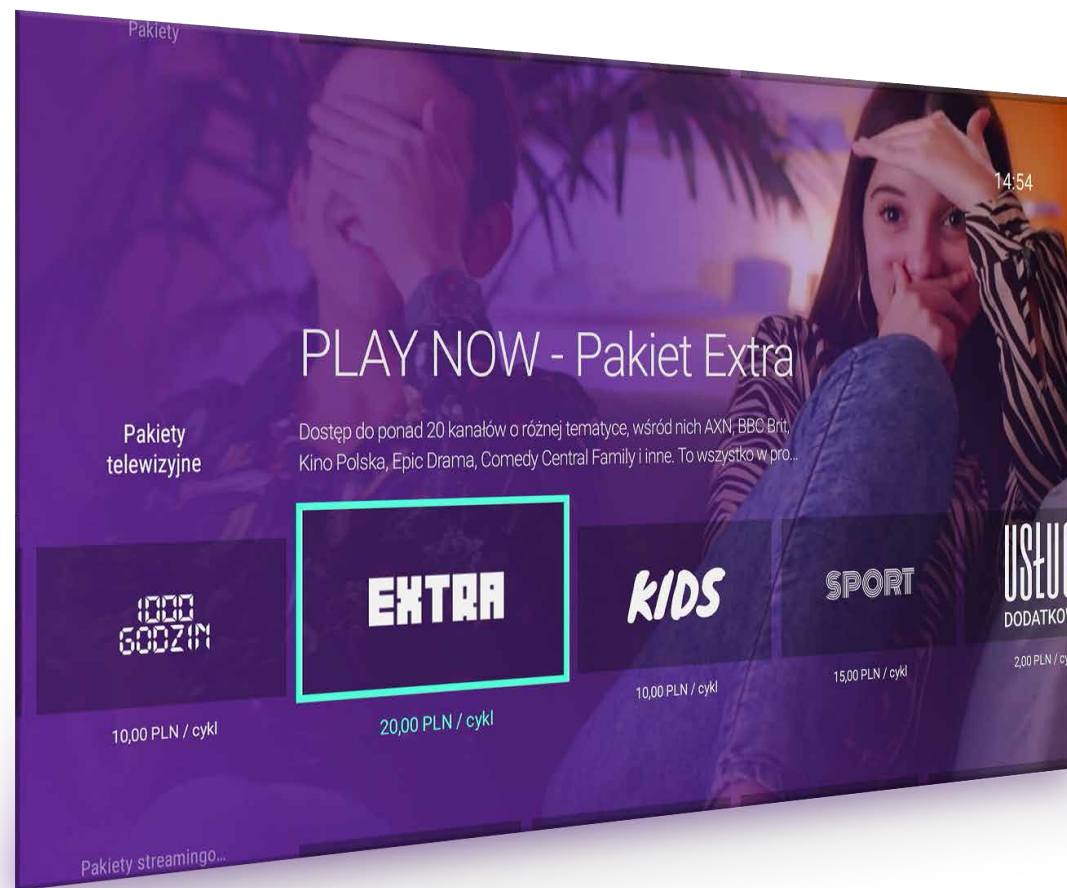

PAKIETY – nie musisz wychodzić z domu, ani dzwonić do Obsługi Klienta, żeby zamówić dodatkowe pakiety telewizyjne i pakiety streamingowe (jak Netflix) w Play.

Wystarczy, że wejdiesz w zakładkę Pakiety. Tam wybierasz pakiet lub serwis, który chcesz aktywować. Aktywację potwierdzasz na telefonie z numerem do zarządzania


usługą telewizyjną w Play. Opłatę abonamentową za dany pakiet będziemy doliczać do Twojej faktury do momentu, aż z niego nie zrezygnujesz.

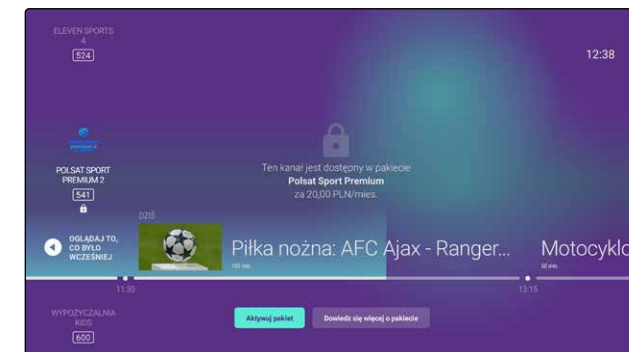

Niektóre kanały są dostępne tylko w pakietach. Jeśli natrafisz na jeden z nich, na ekranie wyświetli się informacja, ile kosztuje.




Dostępne pakiety możesz też sprawdzić na ekranie głównym w sekcji Pakiety. Znajdziesz tam informacje o tym, ile kosztują i jakie dokładnie kanały wchodzą w skład danego pakietu.

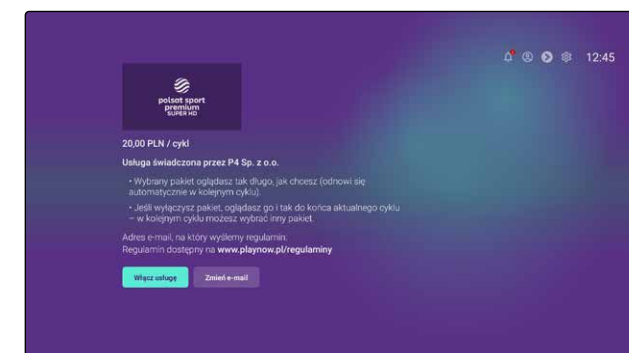

Zakup i aktywacja pakietu jest bardzo prosta. Wystarczy potwierdzić włączenie usługi na telewizorze.




Żeby **dokończyć zakup**, wyślemy potwierdzenie aktywacji pakietu na numer powiązany z usługą. Kliknij link, który otrzymasz SMS-em. Gotowe!

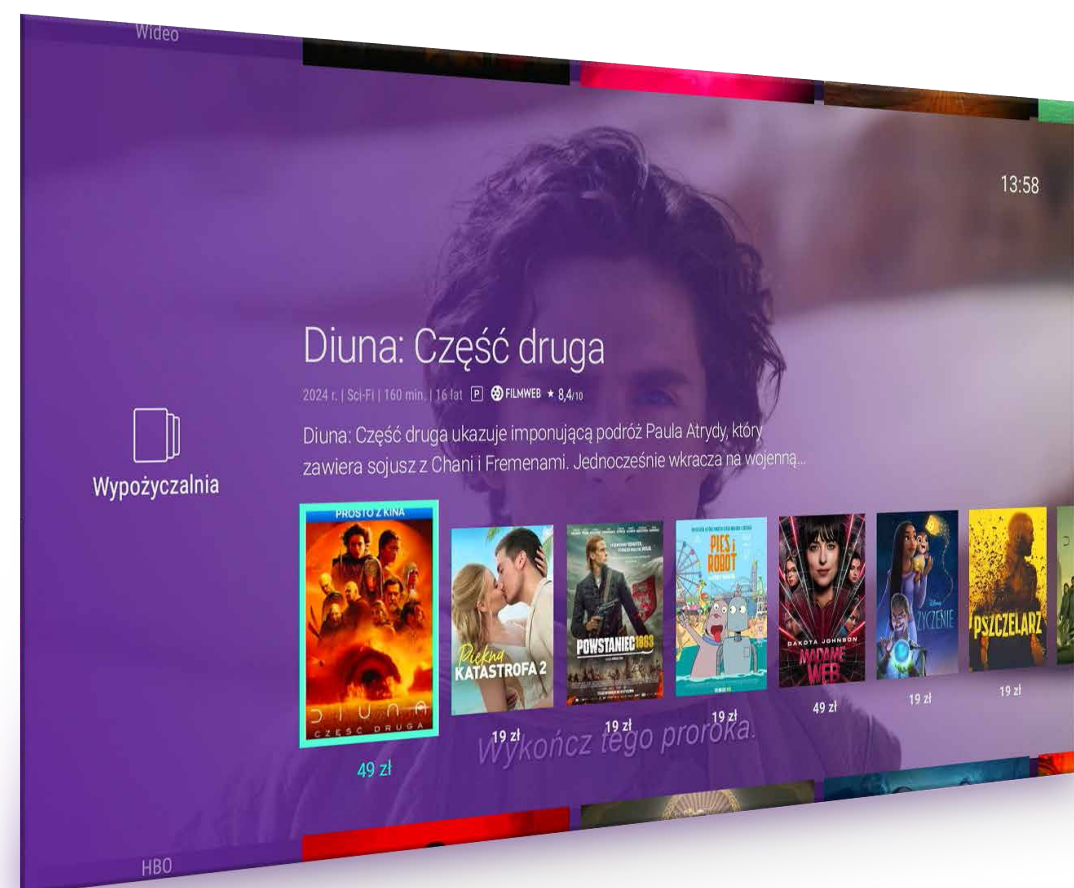

WYPOŻYCZALNIA – to biblioteka płatnych filmów na żądanie. Znajdziesz tam setki hitów kinowych już od 5 zł!

Przed wypożyczeniem płatnego filmu zobaczysz jego cenę. Decyzję o wypożyczeniu potwierdzasz na telefonie z numerem do zarządzania usługą telewizyjną w Play. Musimy Ci też wysłać regulamin. Jeśli Twój


dekoder jest połączony z kontem Google, prześlemy go na przypisany e-mail. W przeciwnym razie podaj adres e-mail, na który chcesz go otrzymać. Opłatę doliczymy do najbliższej faktury.

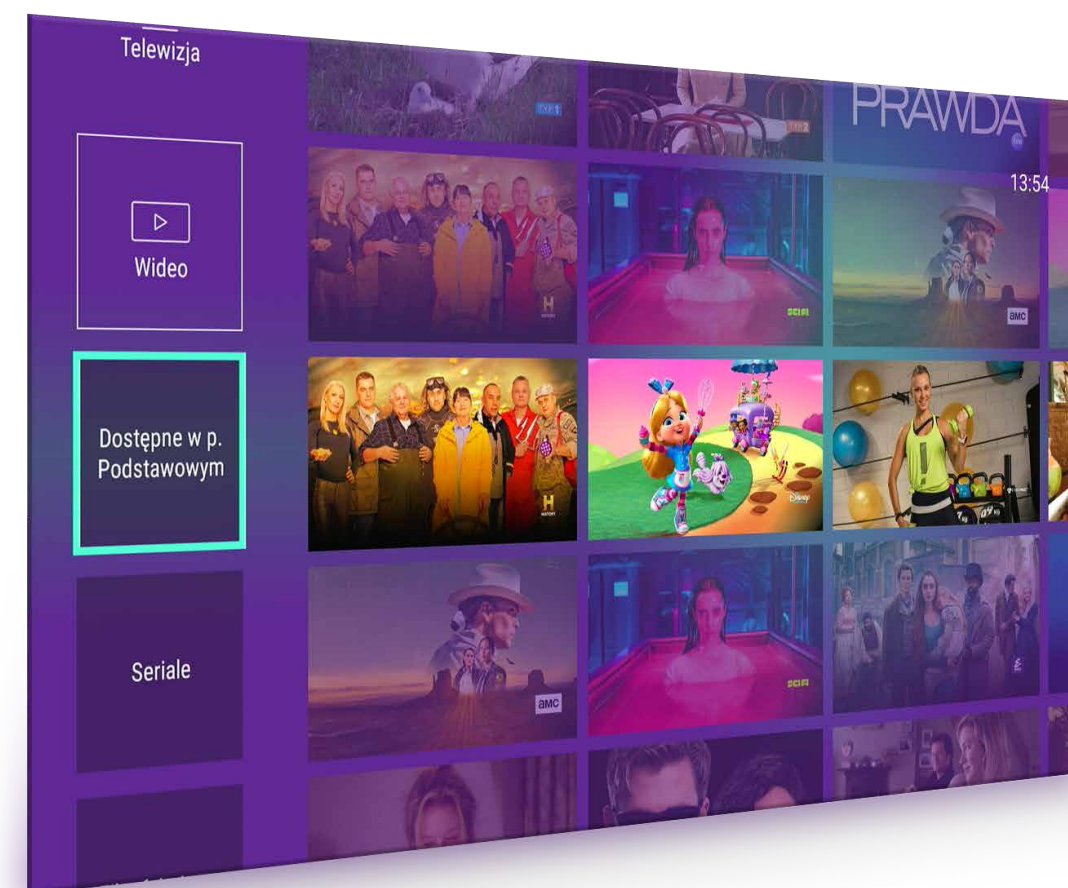

WIDEO – biblioteka filmów, seriali i programów na żądanie.

Z łatwością poruszaj się po odcinkach i sezonach danego serialu. Naciskając przyciski nawigacji w prawo i w lewo na pilocie, możesz bez problemu znaleźć interesujący Cię odcinek. Naciskanie

przycisków nawigacji w górę i w dół na pilocie umożliwia poruszanie się po sezonach serialu. Jeśli jest więcej niż jeden sezon, możesz je wybierać, nie wychodząc z odtwarzacza.

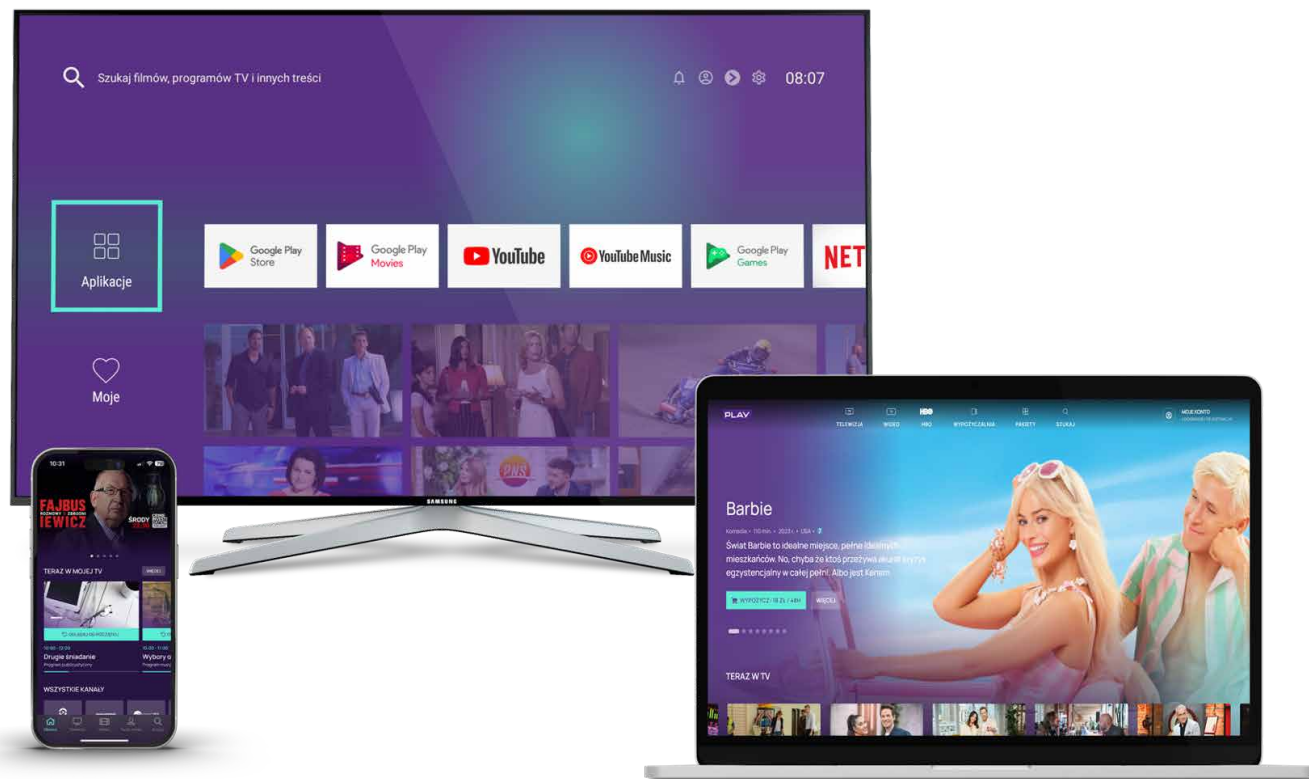

Dostęp do telewizji Play jest możliwy na wielu urządzeniach:



Smartfon, Smart TV, Apple TV
– pobierz aplikację i zaloguj się za pomocą swojego numeru usługi. Znajdziesz go w zakładce KONTO w MENU GÓRNYM na dekodерze. Potwierdź logowanie na telefonie z numerem do zarządzania usługą telewizyjną.

Laptop lub komputer – wejdź na stronę www.playnow.pl i zaloguj się tak samo, jak na telefonie komórkowym (patrz opis obok).

Możesz oglądać telewizję Play na 3 urządzeniach jednocześnie.



Fioletowy kolor diod LED

- **Wszystkie diody LED świecą się na fioletowo**
– dekodер działa poprawnie (zachowana jest łączność z internetem).
- **Pojedyncza przednia dioda LED zapala się na fioletowo i gaśnie** – dzieje się tak po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku na pilocie dekodera. Oznacza to, że pilot działa.
- **Wszystkie diody LED pulsują na fioletowo**
– trwa aktualizacja oprogramowania, poczekaj do jej zakończenia (wtedy diody LED przestaną pulsować). W trakcie aktualizacji nie wyłączaj dekodera.



Czerwony kolor diod LED

- **Świeci się pojedyncza czerwona dioda LED**
– dekodер jest w stanie czuwania.
- **Wszystkie diody LED pulsują na czerwono**
– brak sieci internetowej, sprawdź połączenie z internetem.



Brak włączonych diod LED

- **Dekoder jest wyłączony** (jeśli to niezamierzone, sprawdź, czy urządzenie jest właściwie podłączone do gniazdka i czy nie ma awarii prądu).

Brak obrazu

- Sprawdź, czy dekodер jest prawidłowo podłączony do telewizora. Jeśli telewizor nie wykrył automatycznie urządzenia, zmień źródło w swoim telewizorze na port HDMI, do którego podłączony jest Play BOX TV.

Telewizor wyświetla obraz, ale nie ma dźwięku

- Upewnij się, że dźwięk nie jest za bardzo wyciszony lub wyłączony.

Nie udało się połączyć z siecią internetową

- Sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony. Upewnij się, że Wi-Fi działa, a dekodер ma wystarczająco silny sygnał z routera.

Problemy z pilotem

- Wymień baterie w pilocie na nowe – sprawdź, czy są właściwie włożone (spójrz na zgodność znaków „+” i „-”).
- Upewnij się, że pilot znajduje się w zasięgu telewizora.
- W menu głównym wejdź w USTAWIENIA, aby usunąć sparowanie pilota, a następnie ponownie go sparuj z Play BOX TV (informacje jak to zrobić znajdziesz na stronie 11).
- Używaj tylko naszych akcesoriów, aby uniknąć ryzyka!

Jeśli coś nie działa

Wejdź na www.play.pl/pomoc/serwis/.

- Zgłoś problem przez Play BOX TV – skorzystaj z opcji DIAGNOSTYKA w USTAWIENIACH.
- Zadzwoń pod numer 790 500 500 (*500, jeśli dzwonisz z telefonu w Play), za połączenie zapłacisz zgodnie z cennikiem swojego operatora.

A

Aplikacje	24
Asystent Google	13
Awaria	34

C

Chromecast	9
------------	---

E

Ekran główny	12
Ekran startowy	5

G

Górne menu	22
------------	----

I

Instalacja	4
------------	---

K

Kanały – grupy	21, 36-39
Kanały – lista	36-39
Kolory diod LED	33
Konfiguracja	4
Konto	22-23
Konto Google	8

L

Lista kanałów	36-39
---------------	-------

M

Moje	25
------	----

N

Nagrywarka	26-27
Nawigacja	6-7, 10-12

O

Odtwarzacz	14-17
------------	-------

P

Pakiety	28-29
Pilot	10-12
Podgląd Programu TV	18-19
Pomoc	34
Powiadomienia	22-23
Program TV	18-19

S

Szukaj	13
--------	----

U




















Ustawienia systemowe	22-23
----------------------	-------

W




Wideo	31
Wypożyczalnia	30
Wyszukiwarka	13, 22


































Dostępność kanałów zależy od pakietu jaki posiadasz. Niektóre programy nie są gwarantowane i mogą zostać wycofane w trakcie trwania umowy. Korzystanie z Telewizji Play wymaga dostępu do internetu. Niektóre programy są dostępne wyłącznie za pośrednictwem internetu od Play.















Ogólne

1	TVP 1	
2	TVP 2	
3	TVN	
4	TVN 7	
5	Polsat	
6	TV4	
8	TV Puls	
9	TVP 3 Warszawa	
30	TTV	
31	METRO	
33	PULS 2	
34	TV6	
35	Fokus TV	
37	Nowa TV	
38	Super Polsat	
39	WP	
41	ZOOM TV	
42	Antena TV	
43	TV Trwam	





Filmowe















101	FX	
102	FX Comedy	
103	Paramount Network	

104	Ale kino+	
106	Comedy Central	
107	Polsat Comedy Central Ex...	
108	AMC	
109	Warner TV	
110	TVN Fabuła	
112	Epic Drama	
113	Stopklatka	
114	AXN	
115	AXN Black	
116	AXN Spin	
117	AXN White	
118	Kino TV	
120	Polsat 2	
121	Polsat Film	
122	Polsat Seriale	
123	Kino Polska	
126	CBS Europa	
127	Sundance TV	
128	BBC First	
129	13 Ulica	
130	SCI FI	
131	ViDoc TV	
132	TeenNick	
134	Romance TV	
136	Novelas+	
139	TVP HD	
140	TVP Polonia	
141	TVP Rozrywka	
142	TVP Seriale	
143	Kabaret TV	
150	CANAL+ PREMIUM	
151	CANAL+ 1	















152	CANAL+ FILM	
153	CANAL+ SERIALE	
154	CANAL+ FAMILY	
155	CANAL+ DOKUMENT	
170	HBO	
171	HBO 2	
172	HBO 3	
173	Cinemax	
174	Cinemax 2	
180	FilmBox Premium HD	
181	FilmBox Extra HD	
182	FilmBox Action	
183	FilmBox Family	
184	FilmBox Arthouse	








Informacyjne

201	TVN 24	
202	TVN 24 BiS	
203	Polsat News	
204	Polsat News 2	
205	Wydarzenia24	
207	TVP Info	
208	wPolsce.pl	
209	TV Republika	
211	BIZNES24	
212	News24	
213	Polsat News Polityka	
220	TVS	
221	TVC	
223	Polonia1	
224	Tele5	
226	Polsat Rodzina	
























227	TBN Polska	
250	TVP 3 Białystok	
251	TVP 3 Bydgoszcz	
252	TVP 3 Gdańsk	
253	TVP 3 Gorzów Wielkopolski	
254	TVP 3 Katowice	
255	TVP 3 Kielce	
256	TVP 3 Kraków	
257	TVP 3 Lublin	
258	TVP 3 Łódź	
259	TVP 3 Olsztyn	
260	TVP 3 Opole	
261	TVP 3 Poznań	
262	TVP 3 Rzeszów	
263	TVP 3 Szczecin	
264	TVP 3 Wrocław	





Styl życia i rozrywka

301	TVN Style	
302	HGTV	
303	Polsat Cafe	
304	TLC	
305	Discovery Life	
307	CANAL+ KUCHNIA	
308	CANAL+ DOMO	
309	BBC Lifestyle	
310	Food Network	
311	TVP Kobieta	
312	TVP Kultura	
315	E! Entertainment	
316	MTV Polska	
317	Red Carpet TV	



























319	Studiomed TV	
320	Home TV	
321	Active Family	
323	FunBox 4K	
325	TVN Turbo	
326	Polsat Play	
327	BBC Brit	




Dokumentalne

401	National Geographic	
402	National Geographic Wild	
403	Nat Geo People	
405	Discovery Channel	
406	Discovery Science	
407	DTX	
408	Animal Planet	
409	HISTORY	
410	HISTORY2	
415	Polsat Viasat Explore	
412	PLANETE+	
413	Polsat Viasat History	
414	Polsat Viasat Nature	
417	BBC Earth	
418	INULTRA 4K	
419	Discovery Historia	
420	Travel Channel	
421	Viasat True Crime	
422	Polsat Doku	
423	Crime+ Investigation Polsat	
424	ID	
425	CBS Reality	
426	TVP Historia	





















427	TVP Dokument	
428	TVP Nauka	
429	ULTRA TV 4K	
430	DocuBox	

Sportowe





501	Eurosport 1	
502	Eurosport 2	
503	Polsat Sport 1	
504	Polsat Sport 2	
505	Polsat Sport 3	
506	Polsat Sport Fight	
508	TVP Sport	
509	CANAL+ SPORT 5	
510	Gametoon	
512	Polsat Games	
513	Motowizja	
514	Extreme Sports Channel	
519	FightBox	
520	Eleven Sports 1 4k	
521	Eleven Sports 1	
522	Eleven Sports 2	
523	Eleven Sports 3	
524	Eleven Sports 4	
530	CANAL+ SPORT	
531	CANAL+ SPORT 2	
532	CANAL+ SPORT 3	
533	CANAL+ SPORT 4	
534	CANAL+ Now	
540	Polsat Sport Premium 1	
541	Polsat Sport Premium 2	
542	Polsat Sport Premium 3 PPV	




















543	Polsat Sport Premium 4 PPV	
544	Polsat Sport Premium 5 PPV	
545	Polsat Sport Premium 6 PPV	

Dla dzieci












601	MiniMini+	
602	Disney Junior	
603	Nick Jr.	
604	CBeebies	
605	Cartoonito	
607	TVP ABC	
608	Baby TV	
609	Duck TV	
610	Polsat JimJam	
613	Cartoon Network	
614	Nickelodeon	
615	Nicktoons	
616	Disney Channel	
617	Disney XD	
619	teleTOON+	
620	Da Vinci	
623	Alfa TVP	
624	Nick Music	
625	4FUN KIDS	
626	Junior Music	

Muzyczne

701	ESKA TV	
702	ESKA TV EXTRA	
703	Polsat Music	
704	4FUN DANCE	

705	4FUN.TV	
707	MTV Live	
708	Club MTV	
709	MTV Hits	
710	Clubbing	
712	Music Box	
713	MixTape	
714	Power TV	
715	Nuta.TV	
717	Eska Rock TV	
718	Kino Polska Muzyka	
719	STARS.TV	
720	MTV 00s	
721	MTV 80s	
722	MTV 90s	
723	Nuta Gold	
724	Disco Polo Music	
725	Polo TV	
726	VOX Music TV	

Obcojęzyczne

801	CNN	
802	BBC News	
803	Deutsche Welle (ENG)	
804	Welt	
806	France24	
807	Current Time	
808	Bloomberg	
809	Euronews	
810	Sky News	
811	Belsat	
812	TVP World	

Miłego oglądania!



PLAY **BOX** TV



Dodatkowe informacje o ofercie znajdziesz na stronie:

www.play.pl/oferta/play-telewizja#play